Massage-Duschwanne

Installations- und Bedienungsanleitung

MT-NR1501
MT-NR1701

Sehr Geehrte Kunden,
Vielen Dank für Ihre Wahl unserer Prokukte. Zu Ihrer eigenen Sicherheit lesen Sie bitte vor Installation und Bedienung dieses Handbuch durch.

WARNUNG!

1. Menschen mit Problem an Herz- und Blutzirkulation oder Zuckerkrankheit sollen vor Gebrauch der Duschwanne einen Arzt befragen. (Sicherstellen, dass beim Duschen die Kinder unter Aufsicht sind.
2. Duschen Sie nicht alleine in der Wanne nach Trinken der alkoholischen Getr?nke oder nach vielem Sporttreiben.
3. Benutzen Sie die Wanne nie mit einer Wassertemperatur ¨¹ber 45℃. Es ist viel besser zwischen 30℃-38℃.
4. Baden Sie nicht lange in der Wanne. Wir empfehlen eine Badezeit zwischen 15 bis 21 Minuten.
5. Wir behalten alle Ver?nderungen der Informationen in dieser Anleitung vor.
6. Wir hehalten alle Ver?nderungen und Erneuerungen der Einstellungen, Konfigurationen und Details der Produkte vor.
7. Sollte es ben?tigen, das Produkt zu warten, bitte nehmen Sie Kontakt mit dem vom Franchisegeber zugelassenen Fachmann auf. Bitte nehmen Sie Reparatur nicht selbst vor. Sonst keinerlei Garantieanspr¨¹che.

INHALTSVERZEICHNIS:

Vorbereitungen ——— Seite 2
Installation Schritt ——— Seite 4
Bedienungsanleitung ——— Seite 9
Vorkehrungen ——— Seite 13
Reinigung und Wartung ——— Seite 14

Stellen Sie bitte sicher, dass alles Zubehör im Paket ist.
(1 Badewanne 2 Kartons mit Zubehör 2 Kissen)

Kissen

Karton 1: 1 Wasserfall

Karton 2:
1 Handbrause, 1 Brauseschlauch,
1 Abflussrohr, 1 Abfluss-Stöpsel

INSTALLATIONSWERKZEUGE: (NICHT EINGESCHLOSSEN)

Bandmaß

Schraubenschlüsse

Justierbarer Schlüssel

Gewindedichtungsband

Wasserwaage

Installieren Sie zuerst zwei Wasserversorgungs?ffnungen (eine f¨¹r Kaltwasser und die andere f¨¹r Warmwasser), eine Steckdose und eine Abfluss?ffnung (Durchmesser ≥ 5cm). Machen Sie wie die Abbildung darstellt:

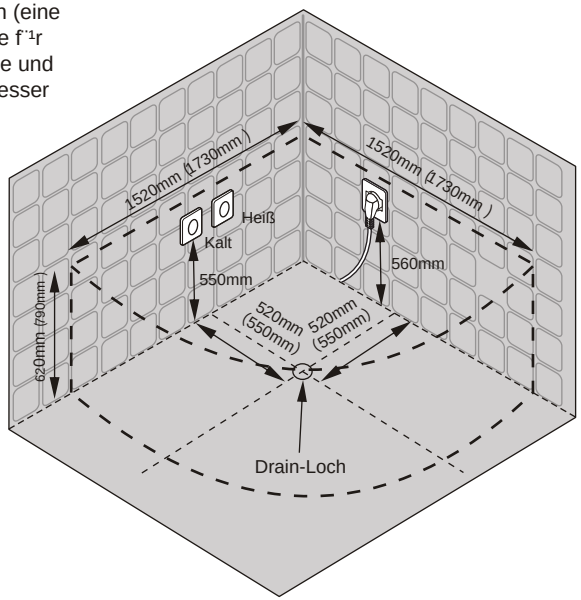

MODELL: MT-NR1501
GR??E: 1520mm x 1520mm x 620mm
MODELL: MT-NR1701
GR??E: 1730mm x 1730mm x 790mm

❶ Bedienungsfeld
❷ Hahn
❸ Wasser-Zirkulation
❹ Wasserschalter
❺ Funktionsschalter
❻ Thermostatischer Schalter
❼ Duschekopf
❽ Kleine Ejektoren
❾ Kissen
❿ Lautstärkeeinstellung
⓫ Abfluß-Schalter
⓬ Abfluss
⓭ Licht
⓮ Luft-Ejektoren
⓯ Große Wasser-Ejektoren
⓰ Lautsprecher
⓱ Handtuchhalter

1. Öffnen Sie den Karton 1.

2. Entfernen Sie die Schraube des Wasserfalls.

3. Setzen Sie die Verschraubung in das vorgesehene Loch der Badewanne.

4. Setzen Sie die Dichtung, dann die Schraube von unten, und verwenden Sie einen Schlüssel, um diese festzuziehen.

5. Schliessen Sie den Anschluss-Schlauch an der Armatur an.

6. Verwenden Sie einen passenden Schlüssel, um die Kupplung anzuschrauben.

1. Öffnen Sie den Karton 2.

2. Verbinden Sie die Handbrause mit dem Brauseschlauch und verwenden Sie das Loch an der Badewanne, wie abgebildet.

3. Schliessen Sie den Brauseschlauch am Wasserschlauch an.

4. Überprüfen Sie alle Verschraubungen.

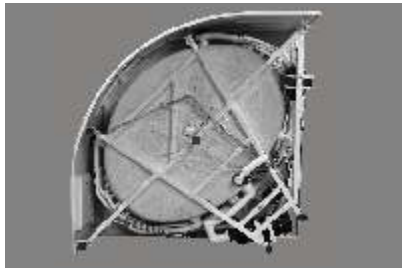

5. Stellen Sie die Badewanne wie die Abbildung auf, und installieren Sie das Abflussrohr (wir empfehlen einen deutschen Sifon zu verwenden.)

6. Mit dem Gewindedichtungsband umwickeln Sie das Abflußrohr.

7. Machen Sie das Gewindedichtungsband glatt.

8. Befestigen Sie den Abflußschlauch.

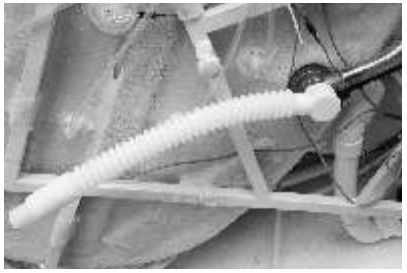

9. Setzen Sie die Abflußrohr in das Abflußloch auf dem Boden.

10. Lassen Sie die Wanne des Schlauches ab, und dann schließen Sie die Rohre für kaltes und heißes Wasser separat an.

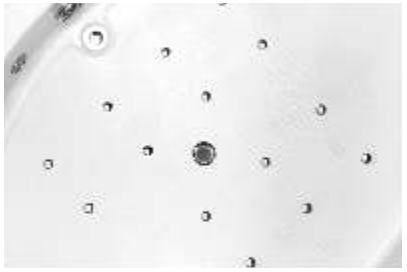

11. Setzen Sie den Stöpsel in das Abflußloch.

12. Installieren Sie das Kissen.

13. Versiegeln Sie den Badewannenrand durch Silikon.

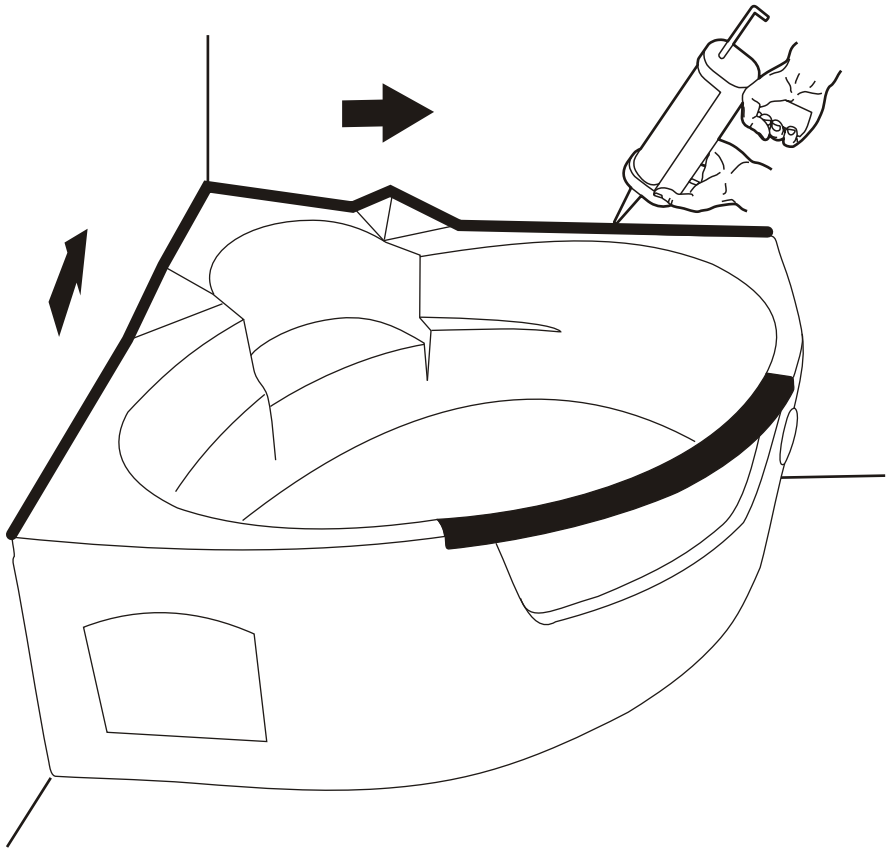

WICHTIGER PUNKT

1. Entfernen Sie den Stecker mit dem eingebauten FI-Schutz in Deutschland, wenn Ihr Bad in einem seperaten Sicherungskasten abgesichert ist, da es sonst zu Störungen kommt.

2. Drehknopf für Luftzuführung.

3. Abwasser-Pipesystem.

ANSCHLUSSPLAN

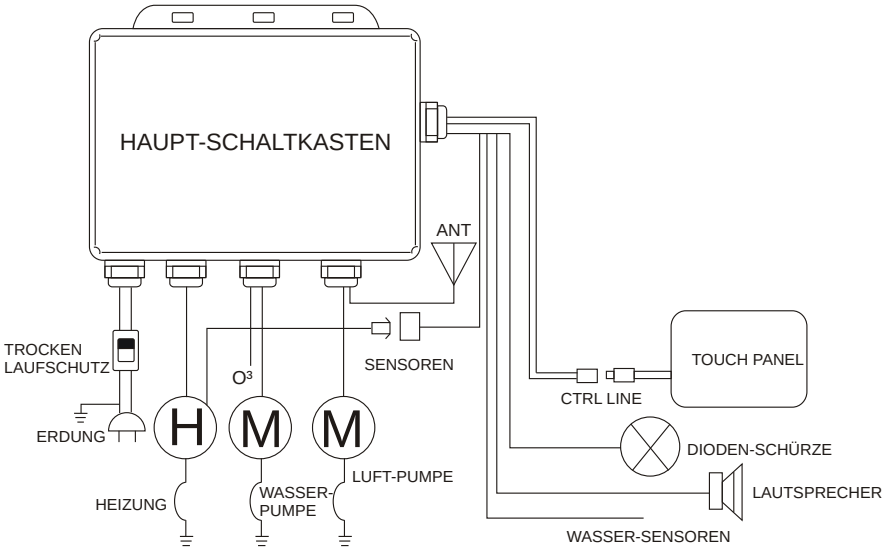

AUßENBESCHREIBUNG: (BEDIENUNGSFELD)

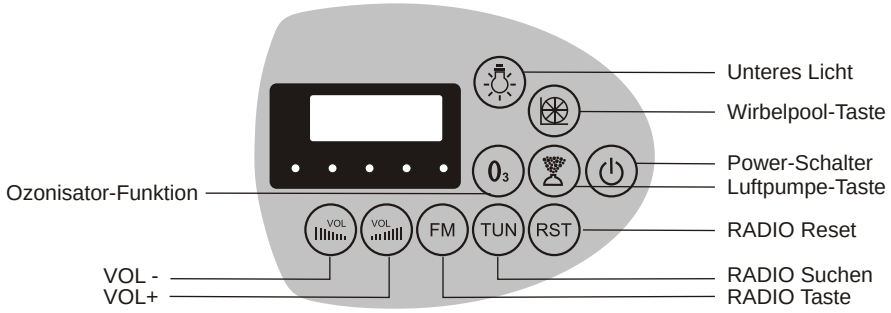

BETRIEBSBEDINGUNG

1. Power: AC110V/220V
2. Unterwasserlampe: AC 12V
3. Wasser-Pumpe: AC110V/220V
4. Heizung: AC110V/220V
5. Luftpumpe: AC110V/220V

BEDIENUNGSANWEISUNG

A-1. Power
Dr¨¹cken Sie die Taste Power An, werden die Systeme arbeiten und in den Power-Sicherheit-Modus kommen. Alle anderen Funktionen werden ge?ffnet.
A-2. FM(RADIO)
Dr¨¹cken Sie die Taste FM, um die Radio Funktion zu aktivieren.
Dr¨¹cken Sie die Taste RST, bis kein Sender zu h?ren ist. Dann dr¨¹cken Sie die Taste TUN, um die Stationen von 87 MHZ bis 108 MHz zu suchen. Dr¨¹cken Sie die Taste VOL+ oder VOL-, um die Lautst?rke einzustellen.
A-3. Dr¨¹cken Sie die Taste des Unterwasserlichtes, um die Badewanne zu beleuchten.
Dr¨¹cken Sie diese Taste wieder, um Power auszuschalten.

B. Bedienung der Wirbelpool-Badewanne
B-1. Power An
B-2. ?f fnen Sie die H?hne, um das Wasser in eine angemessenen Temperatur zu justieren, indem Sie den Wasserausgang zwischen dem Wanneneinlauf und der Handbrause umschalten.
B-3. ¨¹berpr¨¹fen Sie, ob der Wasserspiegel innerhalb der Badewanne h?her als die Sensoren ist. Dann k?nnen Sie die Wasserpumpe betreiben.
B-4. Mit Luftbetrieben-Schalterventil stellen Sie Massage-Druck und Power ein.
B-5. Handbrause ist verstellbar f¨¹r das justieren des Wasserstrahls.
B-6. Wenn Sie das Baden beenden, dr¨¹cken Sie den Pumpe-Luftschalter, um das Wasser aus der Wanne abzulassen.
B-7. Power Aus

ANSCHLUSSPLAN

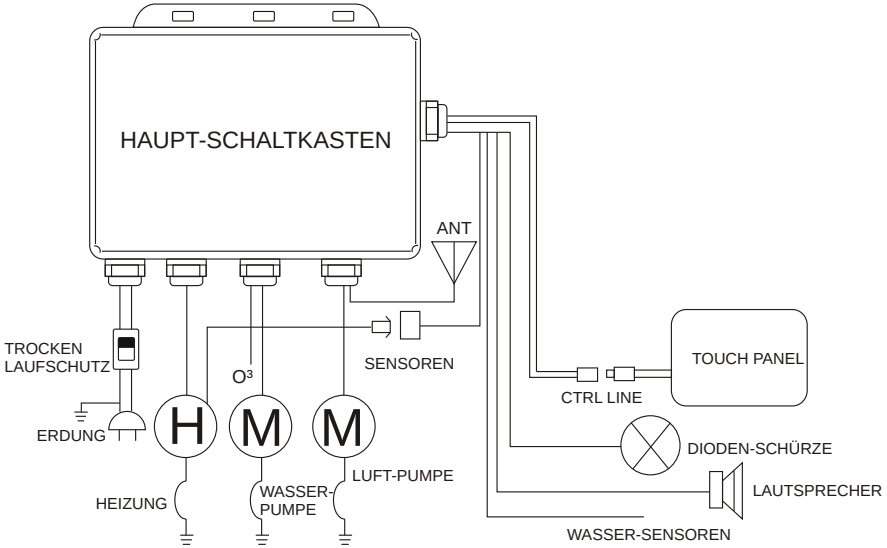

AUßENBESCHREIBUNG: (BEDIENUNGSFELD)

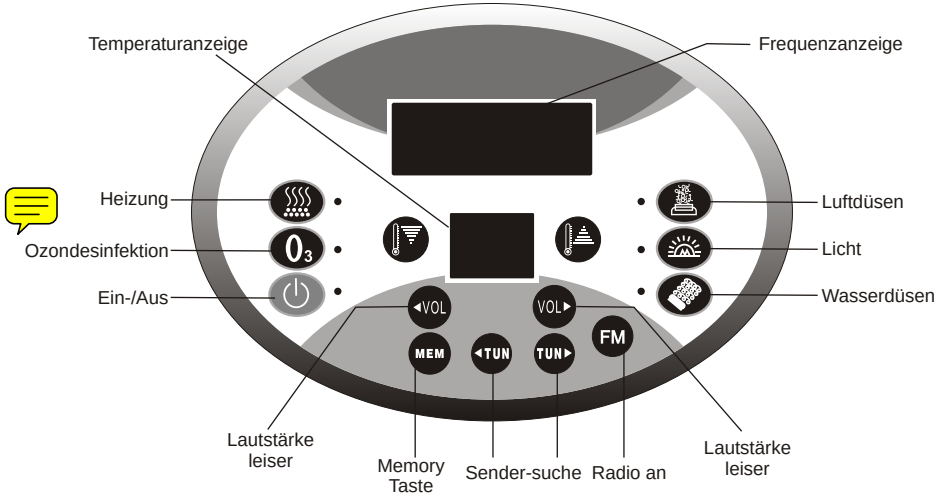

BETRIEBSBEDINGUNG

1. Power: AC110V/220V
2. Unterwasserlampe: AC 12V
3. Wasser-Pumpe: AC110V/220V
4. Heizung: AC110V/220V
5. Luftpumpe: AC110V/220V

BETRIEBSANLEITUNG

1. ( )An-/Ausschalter, andere Funktionen nur m?glich, wenn angeschalten ist .
2. ( )Ozon An-/Ausschalter
   An-/Ausschalter, andere Funktionen nur m?glich, wenn angeschalten ist.
   Ozon-Desinfektion sollte nach ca. 15 Minuten abschalten.
   Ozon-Desinfektion hat keine Funktion, wenn andere Programme laufen.
   Ozon-Desinfektion l?uft nur, wenn Pool abgeschalten war, dann wieder einschalten.
3. ( )HeizungsschalterHeizung funktioniert nur bei laufender Wasserpumpe (Jetd¨¹sen)
   ( )Temperatur kann bei eingeschaltenem Heizungsschalter gew?hlt werden.
   Temperatur kann von 10℃ - 50℃Grad Celsius gew?hlt werden.
   Display leuchtet, wenn Temperatur gew?hlt wurde.
4. ( )Radio An-/Ausschalter
   ( )Lautst?rke laut-leise
   ( )Sendersuchlauf: Bei kurzem Dr¨¹cken erfolgt Sendersuche Schritt f¨¹r Schritt.Bei langem Dr¨¹cken erfolgt Sendersuche nach einem gut empfangbaren.
   ( )Memorie-Taste.Durch l?ngeres Dr¨¹cken der Taste wird Sender gespeichert.
5. ( )An-/Ausschalter Bodend¨¹sen (wenn kein Pneumatikknopf vorhanden)
   Luftd¨¹sen nur in Funktion, wenn Wasserstand ¨¹ber den Sensoren im Sitz ist (Trockenlaufschutz)D¨¹sen schalten automatisch ab, wenn Wasserspiegel unter die Sensoren f?llt.
6. ( )An-/Ausschalter Jetd¨¹sen
   Jet-D¨¹sen nur in Funktion, wenn Wasserstand ¨¹ber den Sensoren im Sitz ist (Trockenlaufschutz)D¨¹sen schalten automatisch ab, wenn Wasserspiegel unter die Sensoren f?llt.
7. ( )An-/Ausschalter Unterwasserbeleuchtung
   Durch mehrfaches dr¨¹cken der Taste lassen sich verschiedene Programme w?hlen. Testen Sie dies bei einem erholsamen Bad.
8. Abflu?kontrolle. Sie wird das Wasser f¨¹r 3 Minuten nach 10 Minuten ablassen, wenn sie das Status ohne Wasser vom Status mit Wasser verme?t.

1. Die Installation sollte von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden und Creepage-Schutz sollte im Platz, wo man ihn leicht steuern kann, angebracht werden.
2. Die elektronische Teile sollten gut erdet werden, andernfalls ist der Hersteller nicht für den Verlust und die Beschädigung verantwortlich.
3. Die Lastsfähigkeit der Stromversorgung sollte während der Installation betrachtet werden, andernfalls beeinflußt sie die normale Bedienung des Produktes oder kann Unfall verursachen!
4. Für die Funktionen, die nach der oben erwähnten Anweisungen nicht aktiviert werden konnten, wenden Sie bitte an der zugelassenden Technikern oder dem lokalen Händler.
5. Wenn Sie das Produkt für eine lange Zeit nicht benutzen, trennen Sie bitte die Hauptstromversorgung.
6. Die Teile, die die laufende Teile enthalten (ausschließlich der Teile, die die Sicherheitsniederspannung von nicht mehr als 12V versorgt werden), müssen von einer Person im Bad unzugänglich sein.
7. Das mit Erde angeschlossene Geräte müssen mit festgelegte Verdrahtung für immer angeschlossen werden.
8. Die Teile, die von dem elektrischen Bestandteile gehört (ausschließlich der Fernbedienung) müssen lokalisiert oder festigt werden, damit sie nicht in das Bad fallen können.
9. Das Gerät sollte durch eine Schutzvorrichtung für residuellen Strom (RCD), die einen residuellen Nennbetriebsstrom nicht mehr als 30mA hat, den Strom versorgt werden.
10. Stellen Sie sicher, dass der Draht richtig gelegt wird.
11. Stellen Sie sicher, dass der Äquipotenzialanschluss richtig erfolgt ist.
12. Diese Maßnahme hat einen Kontakt, der eine Trennung von mindestens 3,0 mm in allen Pole hat. Nach dem Verdrahtungsrichtlinien wird die volle Trennung in Verfügung gestellt und in der festgelegten Verdrahtung enthaltet.
13. Wenn das Versorgungskabel beschädigt wird, muß es vom Hersteller oder von Service-Vertreter oder von einer ähnlichen qualifizierten Person ersetzt werden, um eine Gefahr zu vermeiden.

Erdung-Markierung

?quipotential

Schalter-Markierung

1. Während des Transportes können sich Verschraubungen lösen.
   Ziehen Sie alle Verschraubungen an und überprüfen Sie all Steckverbinder, bevor Sie den Pool aufbauen.
2. Entfernen Sie mit einem weichen Tuch mit mildem Reinigungsmittel eventuellen Schmutz von der Oberfläche; die Metallteile polieren Sie mit einem Tuch (mit Autowachs), damit können Sie den Chrom aufpolieren.
3. Der Kalk kann mit warmer Zitronensäure oder Essig durch ein weiches Tuch abgewischt werden.
4. Säubern Sie die Wanne und Zubehör nicht mit hartem oder grobem Material, um Kratzer zu vermeiden.
5. Säubern Sie die Wanne und Zubehör nicht mit Benzin, um Schäden zu vermeiden.
6. Es wird nicht empfohlen, Wasser für eine längere Zeit in der Wanne zu lassen oder diese Wanne für Wäschewaschen zu benutzen. Lassen Sie das Wasser nach dem Bad ab und trennen Sie die Stromversorgung.
7. Stromversorgung sollte stark genug sein und geerdet werden.
8. Für Ihre Sicherheit muss ein Fachtechniker sicherstellen, dass die Erdleitung gut geerdet wird und ein RCCB während der Installation gepasst wird.